

ESTACIÓN DE LAVAOJOS PORTÁTIL 3 PIEZAS BD-600B

3-PIECE PORTABLE EYEWASH STATION BD-600B

SKU: 250700530328



INFORMACIÓN

- Empaque: 3 cajas
- Caja máster: 1 unidad

INFORMATION

- Packing: 3 boxes
- Master box: 1 unit

Dimensiones (cm)/ Dimensions (cm)	Largo/ Length	Ancho/ Width	Alto/ Height	Peso (kg.)/ Weight (kg.)
Producto / Product	70	68.5	243	12.5
Caja máster / Master box	34	32	80	12.5

CERTIFICACIONES/ APPROVALS

- EN 15154.2
- ANSI Z358.1.Z

DESCRIPCIÓN

El lavaojos portátil Modelo WG 6003 está confeccionado de polietileno de alta resistencia de color amarillo de accionamiento por gravedad.

DESCRIPTION

The Model WG 6003 Portable Eyewash is made of high-strength, yellow, gravity-fed polyethylene.

CARACTERÍSTICAS

Posee una manilla de transporte y un mecanismo de empotramiento a muralla y plataforma de transporte que soporta el peso de la unidad con su carga completa de líquido. Capacidad de llenado de 60,56 litros accionado por gravedad, utiliza la diferencia de presión que existe entre el ambiente y su interior para entregar un spray dual en sus cabezales. Plataforma de transporte metálica. Con ruedas y freno, altamente resistente a la corrosión. Balde de 70 litros de capacidad para contención de líquido residual de la descontaminación.

CHARACTERISTICS

It has a transport handle and a mechanism for embedding to the wall and transport platform that supports the weight of the unit with its full load of liquid. Filling capacity of 60.56 liters powered by gravity, it uses the difference in pressure that exists between the environment and its interior to deliver a dual spray in its heads. Metallic transport platform. With wheels and brake, highly resistant to corrosion. Bucket with a capacity of 70 liters to contain residual liquid from decontamination.

GARANTÍA

Ante cualquier defecto de fábrica, usted puede comunicarse con su distribuidor o escribirnos directamente a asistencia@steelprosafety.com. El distribuidor no será responsable de ninguna lesión o agravio que se derive del uso incorrecto de este producto. Antes de utilizar el producto, asegúrese de que es apropiado para las labores pretendidas.

WARRANTY

If there is any manufacturing defect or inconformity you can contact the nearest distributor or write us directly to: asistencia@steelprosafety.com. The distributor is not liable to any injury, grievance or personal or patrimonial detriment resulting from improper use of the product. Before using this device make sure it is suitable, adequate or safe for the use intended.

APLICACIÓN

Áreas industriales con procesos que tengan presencia de productos químicos, sólidos, líquidos y gases peligrosos. Sectores con alta polución.

USES


Industrial areas with processes that have the presence of hazardous chemicals, solids, liquids, and gases. Sectors with high pollution

ADVERTENCIAS


Observaciones: No seguir las recomendaciones del fabricante puede causar daños en el equipo. Ambientes altamente agresivos pueden causar desgaste de componentes por lo que es necesaria la constante verificación del estado del equipo.

WARNINGS

Observations: Failure to follow the manufacturer's recommendations may cause damage to the equipment. Highly aggressive environments can cause wear of components, so it is necessary to constantly check the equipment status.

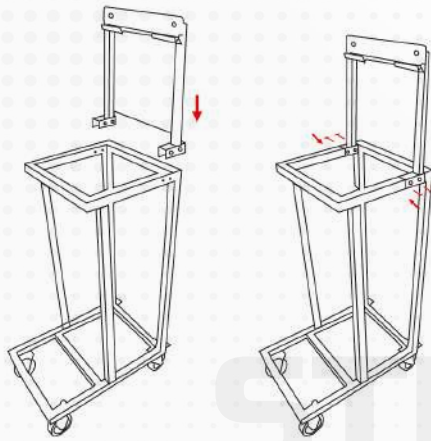

1 Instalar el soporte de lavaojos en la base metálica como se muestra y fijar con un tornillo. / *Install the eyes wash bracket on the handcard as shown, fix it with screw*

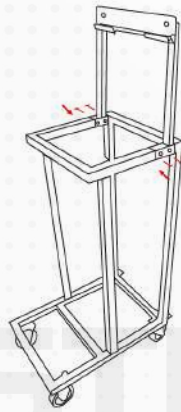

2 Colocar el lavaojos en el soporte. / *Hang the eye wash on the bracket.*



3 Instale el recipiente plástico para el reciclaje de agua en el soporte metálico / *install the wáter recycle on the handcard.*



4 Abrir la tapa. / *Open method.*

MEDIDAS DE SEGURIDAD

Cuanto antes se lave los ojos el afectado presentará menos daños. Varios segundos son de suma importancia para evitar lesiones oculares graves o fatales.

- Se debe recordar al personal que este equipo solo se puede utilizar para emergencias. Entrometerse con el equipo o utilizarlo para condiciones que no sean de emergencia, puede afectar el uso correcto de este
- En caso de emergencia, los ojos de las personas pueden cerrarse automáticamente; también pueden sentir dolor, ansiedad y desorientación, por lo que necesitan que otros trabajadores les ayuden a alcanzar y usar el equipo de lavado de ojos.
- Sostenga la correa de tensión y tire de ella para hacer salir el líquido. Cuando salga líquido, coloque la mano izquierda del herido junto a la boquilla izquierda y la mano derecha junto a la boquilla derecha. Entonces el herido coloca su cabeza orientada hacia el lavaojos. Cuando los ojos están en el líquido, se abren los párpados con ambas manos. Cuando los párpados están abiertos, los ojos deben lavarse a fondo. El tiempo de lavado recomendado es de 15 minutos.
- Después del lavado, el herido debe prepararse para atención médica de forma inmediata. El personal de seguridad y el supervisor deben ser notificados de que el equipo se ha utilizado.
- Retire el lavaojos portátil del soporte metálico y abra la tapa de llenado, de vuelta el lavaojos para vaciar todo el líquido residual. Enjuague el dispositivo con agua limpia y revuelva bien, luego invierta colirio(limpiador) hasta que el agua se drene.
- Llene el dispositivo parcialmente con agua limpia y drene a través de la boquilla de lavado de ojos. Si la boquilla está bloqueada, ábrala insertando una línea delgada o una aguja con cuidado para eliminar las obstrucciones. Si no se puede eliminar el obstáculo, reemplace la boquilla. Invierta el dispositivo para drenar toda el agua residual. Aunque el agua pura puede limpiar a fondo el lavaojos portátil, para lograr el mejor efecto, debe desinfectar el dispositivo cada vez que cambie el líquido.

SECURITY MEASURES

The sooner the eyes are washed, the affected person will present less damage. Several seconds are of the utmost importance to avoid serious or fatal eye injury.

- Staff should be reminded that this equipment can only be used for emergencies. Tampering with the equipment or using it for non-emergency conditions may affect the correct use of this equipment.
- In an emergency, people's eyes can be closed automatically; They may also feel pain, anxiety, and disorientation, requiring other workers to help them reach and use the eyewash equipment.
- Hold the tension strap and pull it to drain the fluid. When liquid comes out, place the casualty's left hand next to the left nozzle and the right hand next to the right nozzle. Then the wounded man places his head facing the eyewash. When the eyes are in the liquid, the eyelids are opened with both hands. When the eyelids are open, the eyes should be thoroughly washed. The recommended washing time is 15 minutes.
- After washing, the casualty should be prepared for medical attention immediately. Security personnel and the supervisor must be notified that the equipment has been used.
- Remove the portable eyewash from the metal support and open the filler cap, turn the eyewash to empty all residual liquid. Rinse the device with clean water and stir well, then invert eye drops (cleanser) until the water drains.
- Partially fill the device with clean water and drain through the eyewash nozzle. If the nozzle is blocked, open it by carefully inserting a thin line or needle to remove any clogs. If the obstacle cannot be removed, replace the nozzle. Invert the device to drain all residual water. Although pure water can thoroughly clean the portable eyewash, for best effect, you should disinfect the device every time you change the fluid.